


Schritt 3

Montagekleber auftragen


- Montagekleber mit Hilfe der Kartuschenpistole unter konstantem Druck auspressen.
- Wir empfehlen, den Montagekleber linienförmig auf die Oberfläche der Schallabsorber aufzutragen (siehe Abbildung). Auf der kleineren Platte reichen zwei, auf der größeren Platte reichen vier Linien aus.

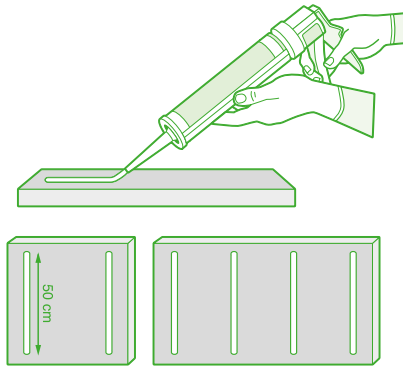

Schritt 4

Abacustica® Schallabsorber anbringen

- Abacustica® Schallabsorber sofort nach dem Auftragen des Klebers an den Untergrund ansetzen, Position überprüfen, eventuell korrigieren und fest andrücken. Die Korrekturzeit der angebrachten Schallabsorber beträgt circa fünfzehn Minuten!
- Ein weiteres Abstützen der Schallabsorber ist nicht nötig.

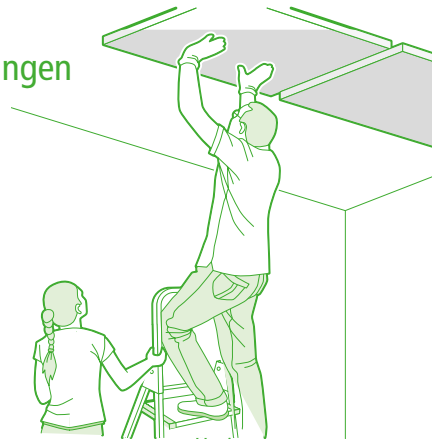

Abacustica® erfüllt auf massiv-mineralischen Untergründen und auf Gipskarton (nichtbrennbar nach DIN 4102-1 oder EN 135001-1) die Anforderungen der Schwerentflammbarkeit (nach DIN 4102- B1). Die Schwerentflammbarkeit gilt nur für die Verwendung von maximal 425 g/m² Acryl-Kleber PCI Adaptol. **Hilfe und Support:** Abacustica® Montageanleitung sowie ausführliche Informationen zu Material und Montage finden Sie im Internet unter www.abacustica.de. Bei Anfragen können Sie uns unter folgender Adresse kontaktieren: abacustica@setaplast.de

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

a|b|a|c|u|s|t|i|c|a®

® = eingetragene Marke der BASF SE

ABACUSTICA® MONTAGEANLEITUNG


Stand Dezember 2014 (v.1.0)

a|b|a|c|u|s|t|i|c|a®

setaplast

Lieferumfang

- Schallabsorber-Platten
- Montagekleber
- Montageanleitung

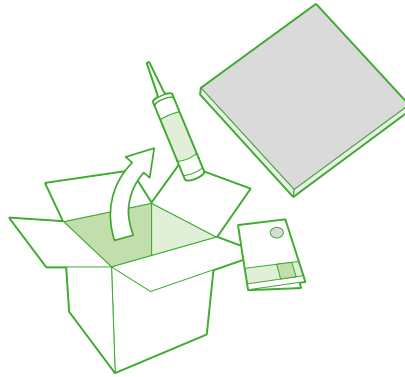



Benötigte Hilfsmittel

- **Leiter**
Aus Gründen der Arbeitssicherheit wird bei Raumhöhen über drei Meter die Aufstellung eines Gerüsts empfohlen.
- **Kartuschenpistole**
- **Handschuhe (optional)**
Um eine Verschmutzung der Schallabsorber zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, Handschuhe zu benutzen.
- **Teppichmesser**



Schritt 1 Schallabsorber Verteilung planen

- **Empfohlene Anordnung**
Entlang des Deckenrandes und an der gegenüberliegenden Wand des Redners (siehe Abbildung rechts)
- **Mit oder ohne Schattenfugen**
zwischen den Schallabsorbieren (siehe Abbildungen unten rechts)

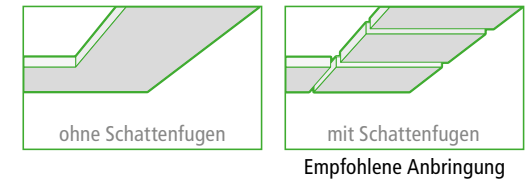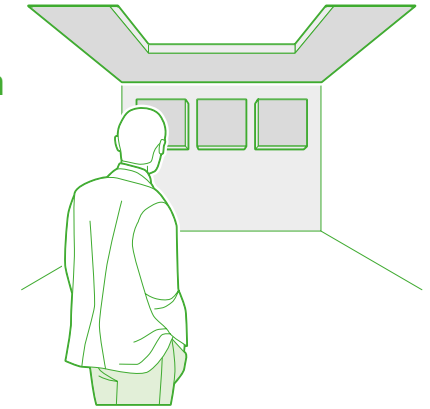

Schritt 2 Untergrund prüfen und Montagekleber vorbereiten

- Der Untergrund (Decke oder Wand) muss tragfähig, trocken und sauber sein. Ggf. Probeverklebung durchführen

● Montagekleber vorbereiten

- 1 Klebekartusche aufschneiden
- 2 Dosierspitze aufschrauben und schräg abschneiden, so dass ein Durchmesser von etwa fünf mm entsteht
- 3 Klebekartusche in Kartuschenpistole einlegen

